



**FR APPAREIL ANTI MOUCHES
EN FLY REPELLENT
NL VLIEGENAFWEERMIDDEL
ES REPELENTE DE MOSCAS
DE GERÄT GEGEN FLIEGEN**



**Modèle/Model/Modelo/Modell : RBF1
REF: 001921**

**Photo non contractuelle
Non-contractual photo
Foto is niet bindend
Foto no contractual
Nicht vertragliches Foto**



**Euro-Tech Distribution
37A rue César Loidan
59910 Bondues
FRANCE**

Lisez attentivement cette notice avant la première utilisation de cet appareil et conservez-la pour tout usage ultérieur.

AVERTISSEMENT

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE

- Il doit être utilisé pour l'usage décrit dans le mode d'emploi.
- Le produit doit être alimenté uniquement avec 2 piles AA qui ne sont pas fournies.
- Ne mettez pas l'appareil en marche s'il est endommagé. Aucune pièce ne peut être remplacée par l'utilisateur, adressez-vous à votre service après-vente pour écarter tout danger.
- Ne laissez jamais votre appareil fonctionner sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est tombé dans l'eau.
- Eteignez toujours votre appareil quand vous le nettoyez ou quand vous ne l'utilisez pas.
- N'utilisez pas votre appareil avec les mains humides, ou si celui-ci a été mouillé afin d'éviter tout danger d'électrocution.
- Ne rangez pas votre appareil dans son emballage juste après l'avoir utilisé.
- N'utilisez pas de produit inflammable pour nettoyer votre appareil.
- Evitez de faire tomber l'appareil.

- La garantie s'applique si les consignes de sécurités sont respectées et l'utilisation faite conformément à la présente notice.
- En cas de recours à la garantie ramenez votre appareil complet dans son emballage d'origine, accompagné de votre preuve d'achat chez votre revendeur habituel.
- En ce qui concerne les explications détaillées pour l'installation de votre ventilateur, référez-vous aux paragraphes correspondants de votre notice.
- Si une pile fuit, éteindre immédiatement le produit, porter des gants de sécurité chimique et retirer la pile pour le mettre dans un emballage scellé. Placer la pile qui fuit dans un collecteur dédié au recyclage des piles.
- Ne pas exposer l'appareil ou les pile à des températures excessives.
- Attention au risque de court-circuit des bornes de l'appareil alimenté par batteries ou de la batterie par des objets métalliques.
- Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être chargées.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles déchargées doivent être retirées de l'appareil et mises au rebut de façon sûre.


- Si l'appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, il convient de retirer les piles.
- Ne pas utiliser de piles modifiées ou endommagées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension/courant d'alimentation : DC 3V (2 x 1,5V)

Type de batterie : 2 piles AA

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

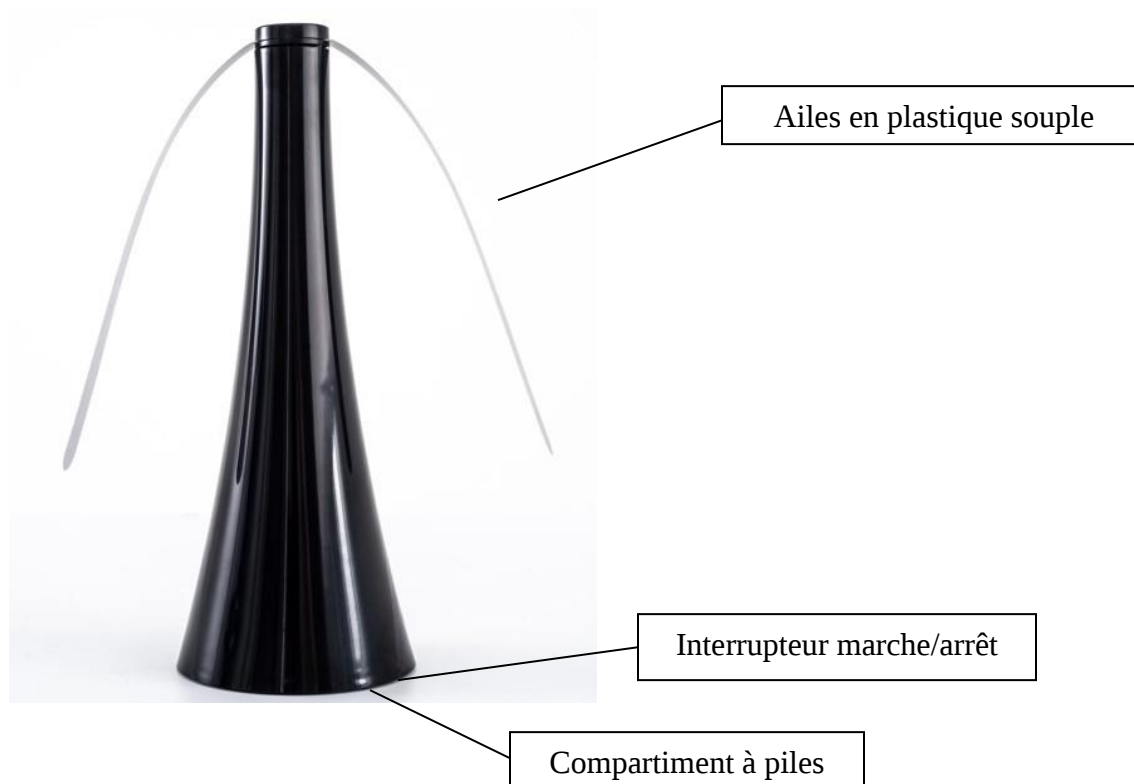

UTILISATION

Ouvrez le compartiment à piles situé en bas de l'appareil. Insérer 2 piles AA en veillant à respecter la polarité.

Mettez l'appareil sur « ON ». L'appareil commence à fonctionner. Les ailes en plastique souple éloignent les mouches et autres insectes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION: AVANT TOUT NETTOYAGE ET MAINTENANCE, ETEIGNEZ L'APPAREIL.

Nettoyez l'appareil régulièrement. Utilisez un chiffon doux et légèrement humidifié. Ne pas nettoyer les parties du moteur. N'employez pas de détergents puissants.

Avant de le stocker, nettoyez l'appareil et enveloppez-le dans un sac plastique pour le protéger de l'humidité.

Ne pas immerger l'appareil.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, veuillez retirer les piles de l'appareil.

GARANTIE

Les piles contiennent des substances chimiques ayant un effet néfaste à long terme sur la planète. Il est indispensable de les disposer dans les collecteurs dédiés pour préserver l'environnement.

Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à partir de la date d'achat contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

L'appareil doit être rendu dans son emballage d'origine et accompagné du ticket de caisse sous réserve d'une manipulation conforme. Respectez donc bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées ci-dessus. Par ailleurs, nous ne pourrions garantir votre appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou réparations.

COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour le rebus des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Read these instructions carefully before using this appliance for the first time and keep them for future use.

WARNING

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or by persons lacking experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children must not play with the appliance.

Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by unsupervised children.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- It must be used for the purpose described in the instructions for use.
- The product must be powered using only 2 AA batteries, which are not supplied.
- Do not operate the appliance if it is damaged. No parts can be replaced by the user. Contact your after-sales service to avoid any danger.
- Never leave your appliance running unattended.
- Do not use the appliance if it has fallen into water.
- Always switch off your appliance when cleaning or when not in use.
- To avoid the risk of electric shock, do not use your appliance with wet hands or if it has become wet.
- Do not store your appliance in its packaging immediately after use.
- Do not use flammable products to clean your appliance.
- Avoid dropping the appliance.
- The guarantee applies if the safety instructions are followed and the product is used in accordance with these instructions.


- If you wish to make a claim under the guarantee, return the appliance in its original packaging, together with your proof of purchase, to your usual retailer.
- For detailed explanations of how to install your fan, please refer to the relevant sections of your manual.
- If a battery leaks, switch off the product immediately, wear chemical safety gloves and remove the battery to a sealed container. Place the leaking battery in a dedicated battery recycling bin.
- Do not expose the device or batteries to excessive temperatures.
- Beware of the risk of short-circuiting the terminals of the battery-powered appliance or the battery by metal objects.
- Rechargeable batteries must be removed from the device before charging.
- Do not mix different types of batteries or new and used batteries.
- Discharged batteries must be removed from the device and disposed of safely.
- If the device is to be stored without being used for a long period, the batteries should be removed.
- Do not use modified or damaged batteries.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage/current: DC 3V (2 x 1,5V)

Battery type: 2 AA batteries

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

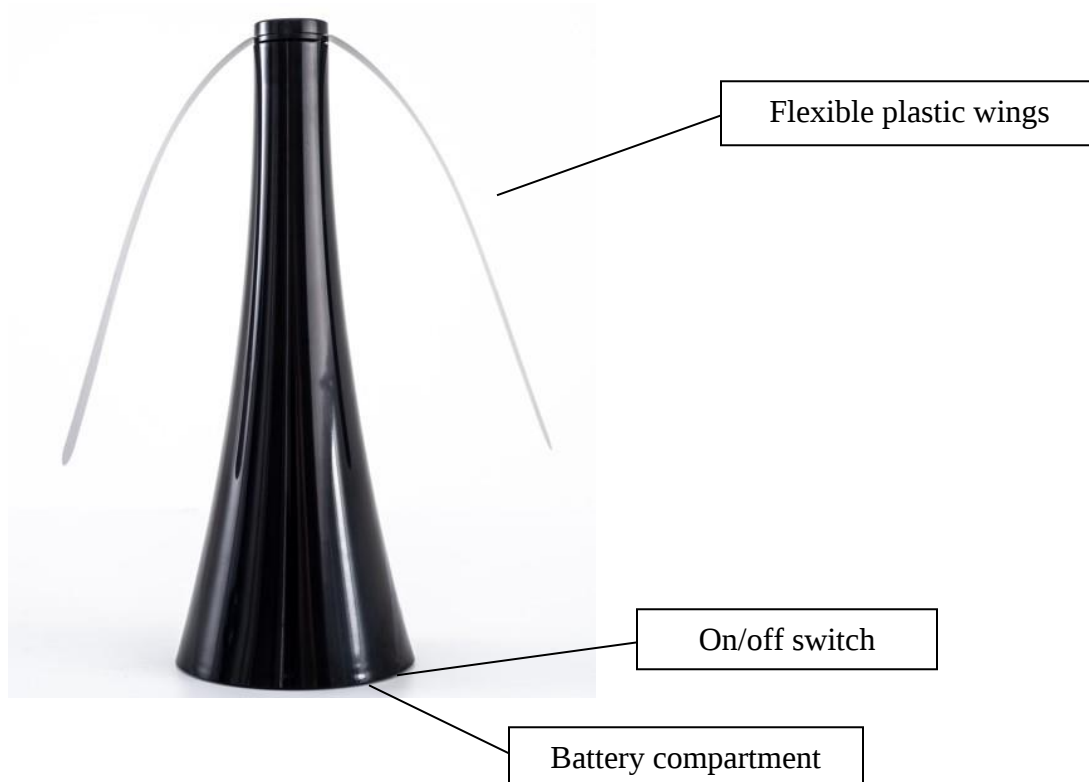

USE

Open the battery compartment at the bottom of the device. Insert 2 AA batteries, making sure the polarity is correct.

Switch the device to 'ON'. The device will start working. The soft plastic wings keep flies and other insects away.

CLEANING AND MAINTENANCE

CAUTION: BEFORE CLEANING AND MAINTENANCE, SWITCH OFF THE APPLIANCE.

Clean the appliance regularly. Use a soft, slightly damp cloth. Do not clean the motor parts. Do not use strong detergents.

Before storing, clean the appliance and wrap it in a plastic bag to protect it from moisture.

Do not immerse the appliance.

When the appliance is not in use, please remove the batteries from the appliance.

GUARANTEE

Batteries contain chemical substances that have a long-term harmful effect on the planet. It's essential to dispose of them in dedicated containers to protect the environment.

This product is guaranteed for a period agreed with the distributor from the date of purchase against any failure resulting from a manufacturing or material defect. This guarantee does not cover defects or damage resulting from incorrect installation, incorrect use or abnormal wear and tear of the product.

The appliance must be returned in its original packaging and accompanied by the receipt, provided it has been handled correctly. Please follow the instructions for use and safety instructions set out above. Furthermore, we cannot guarantee your appliance if you or a third party have carried out modifications or repairs to it.

SELECTIVE COLLECTION OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC WASTE



Electrical products must not be disposed of with household waste. Under European Directive 2012/19/EU on the disposal of electrical and electronic equipment and its implementation in national law, used electrical products must be collected separately and disposed of at the collection points provided for this purpose. Contact your local authority or dealer for advice on recycling.

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat voor het eerst gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of door personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Het moet gebruikt worden voor het doel dat beschreven staat in de gebruiksaanwijzing.
- Het product mag alleen worden gevoed met 2 AA-batterijen, die niet worden meegeleverd.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Geen enkel onderdeel kan door de gebruiker worden vervangen. Neem contact op met de klantenservice om gevaar te voorkomen.
- Laat uw apparaat nooit zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat niet als het in het water is gevallen.
- Schakel het apparaat altijd uit als u het schoonmaakt of niet gebruikt.
- Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, mag u het apparaat niet gebruiken met natte handen of als het nat is geworden.
- Bewaar het apparaat niet onmiddellijk na gebruik in de verpakking.
- Gebruik geen ontvlambare producten om het apparaat schoon te maken.
- Laat het apparaat niet vallen.
- De garantie is van toepassing als de veiligheidsinstructies worden opgevolgd en het

product in overeenstemming met deze instructies wordt gebruikt.

- Als u een beroep wilt doen op de garantie, retourneert u het complete apparaat in de originele verpakking, samen met uw aankoopbewijs, naar uw gebruikelijke winkelier.
- Raadpleeg de relevante hoofdstukken in uw handleiding voor gedetailleerde uitleg over het installeren van uw ventilator.
- Als een batterij lekt, schakelt u het product onmiddellijk uit, draagt u handschoenen voor chemische veiligheid en verwijdt u de batterij in een afgesloten container. Plaats de lekkende batterij in een daarvoor bestemde afvalbak voor batterijrecycling.
- Stel het apparaat of de batterijen niet bloot aan buitensporige temperaturen.
- Pas op voor het risico van kortsluiting van de polen van het batterijgevoede apparaat of de batterij door metalen voorwerpen.
- Oplaadbare batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Lege batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd en op een veilige manier worden weggegooid.
- Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt,

moeten de batterijen worden verwijderd.

- Gebruik geen gewijzigde of beschadigde batterijen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voedingsspanning/-stroom: DC 3V (2 x 1,5V)

Soort batterij: 2 AA-batterijen

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT



GEBRUIK

Open het batterijvak aan de onderkant van het apparaat. Plaats 2 AA-batterijen en let daarbij op de juiste polariteit.

Zet het apparaat op "ON". Het apparaat begint te werken. Zachte plastic vleugels houden vliegen en andere insecten op afstand.

REINIGING EN ONDERHOUD

LET OP: SCHAKEL HET APPARAAT UIT VOORDAT U HET SCHOONMAAKT EN ONDERHOUDT.

Maak het apparaat regelmatig schoon. Gebruik een zachte, licht vochtige doek. Maak de motoronderdelen niet schoon. Gebruik geen sterke schoonmaakmiddelen.

Reinig het apparaat voordat u het opbergt en wikkel het in een plastic zak om het tegen vocht te beschermen.

Dompel het apparaat niet onder.

Verwijder de batterijen uit het apparaat als u het niet gebruikt.

GARANTIE

Batterijen bevatten chemische stoffen die op lange termijn schadelijk zijn voor onze planeet. Om het milieu te beschermen is het essentieel om ze weg te gooien in speciale containers.

Dit product is gedurende een met de distributeur overeengekomen periode vanaf de datum van aankoop gegarandeerd tegen defecten die het gevolg zijn van een fabricage- of materiaalfout. Deze garantie dekt geen defecten of schade als gevolg van een verkeerde installatie, een verkeerd gebruik of abnormale slijtage van het product.

Het apparaat moet worden teruggestuurd in de originele verpakking en vergezeld van het aankoopbewijs, op voorwaarde dat het correct werd behandeld. Volg de hierboven beschreven gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften. Bovendien kunnen wij geen garantie geven op uw apparaat als u of een derde wijzigingen of reparaties eraan heeft uitgevoerd.

GESCHEIDEN INZAMELING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL



Elektrische producten mogen niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in nationale wetgeving, moeten gebruikte elektrische producten apart worden ingezameld en worden afgevoerd naar de daarvoor bestemde inzamelpunten. Neem contact op met uw gemeente of dealer voor advies over recycling.

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este aparato por primera vez y consérvelas para uso futuro.

ADVERTENCIA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas sin experiencia o conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Debe utilizarse para el fin descrito en las instrucciones de uso.
- El producto debe alimentarse sólo con 2 pilas AA, que no se suministran.
- No utilice el aparato si está dañado. El usuario no puede sustituir ninguna pieza. Póngase en contacto con el servicio posventa para evitar cualquier peligro.
- No deje nunca el aparato en marcha sin vigilancia.
- No utilice el aparato si se ha caído al agua.
- Apague siempre el aparato cuando lo limpie o no lo utilice.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no utilice el aparato con las manos mojadas o si se ha mojado.
- No guarde el aparato en su embalaje inmediatamente después de utilizarlo.
- No utilice productos inflamables para limpiar su aparato.
- Evite que el aparato se caiga.

- La garantía se aplica si se siguen las instrucciones de seguridad y el producto se utiliza de acuerdo con estas instrucciones.
- Si desea hacer una reclamación en virtud de la garantía, devuelva el aparato completo en su embalaje original, junto con el justificante de compra, a su distribuidor habitual.
- Para obtener explicaciones detalladas sobre cómo instalar su ventilador, consulte las secciones correspondientes de su manual.
- Si una batería tiene fugas, apague el producto inmediatamente, póngase guantes de seguridad química y retire la batería a un contenedor sellado. Deposite la batería con fugas en un contenedor específico para el reciclaje de baterías.
- No exponga el aparato ni las pilas a temperaturas excesivas.
- Cuidado con el riesgo de cortocircuito de los bornes del aparato alimentado por batería o de la batería por objetos metálicos.
- Las pilas recargables deben extraerse del aparato antes de cargarlo.
- No mezcle diferentes tipos de pilas o pilas nuevas y usadas.
- Las pilas descargadas deben retirarse del aparato y desecharse de forma segura.
- Si se va a guardar el aparato sin utilizarlo durante un largo periodo de tiempo, se deben extraer las pilas.

- No utilice pilas modificadas o dañadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión/corriente de alimentación: 3 V CC (2 x 1,5 V)

Tipo de pilas: 2 pilas AA

DESCRIPCIÓN DEL APARATO



UTILICE

Abra el compartimento de las pilas situado en la parte inferior del aparato. Inserte 2 pilas AA, asegurándose de que la polaridad es correcta.

Encienda el aparato. El aparato empezará a funcionar. Las alas de plástico blando mantienen alejadas a las moscas y otros insectos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: ANTES DE LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO, APAGUE EL APARATO.

Limpie el aparato con regularidad. Utilice un paño suave ligeramente humedecido. No limpie las piezas del motor. No utilice detergentes fuertes.

Antes de guardarlo, limpie el aparato y envuélvalo en una bolsa de plástico para protegerlo de la humedad.

No sumerja el aparato.

Cuando no utilice el aparato, retire las pilas.

GARANTÍA

Las pilas contienen sustancias químicas que tienen un efecto nocivo a largo plazo sobre el planeta. Es esencial desecharlas en contenedores específicos para proteger el medio ambiente.

Este producto está garantizado durante un periodo acordado con el distribuidor a partir de la fecha de compra contra cualquier fallo derivado de un defecto de fabricación o de material. Esta garantía no cubre los defectos o daños derivados de una instalación incorrecta, un uso inadecuado o un desgaste anormal del producto.

El aparato debe devolverse en su embalaje original y acompañado del recibo de compra, siempre que haya sido manipulado correctamente. Siga las instrucciones de uso y de seguridad indicadas anteriormente. Además, no podemos garantizar su aparato si usted o un tercero han realizado modificaciones o reparaciones en él.

RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Los productos eléctricos no deben eliminarse con los residuos domésticos. En virtud de la Directiva europea 2012/19/UE sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición a la legislación nacional, los productos eléctricos usados deben recogerse por separado y eliminarse en los puntos de recogida previstos para ello. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener asesoramiento sobre el reciclaje.

Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Benutzung dieses Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.

WARNUNG

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr vorherige Anweisungen zur Benutzung des Geräts.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Die Reinigung und Wartung durch den Nutzer sollte nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Es muss für den in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck verwendet werden.
- Das Produkt darf nur mit 2 AA-Batterien betrieben werden, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Es gibt keine Teile, die vom Benutzer ausgetauscht werden können. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst, um Gefahren zu vermeiden.
- Lassen Sie Ihr Gerät nie unbeaufsichtigt laufen.
- Benutzen Sie die Kamera nicht, wenn sie ins Wasser gefallen ist.
- Schalten Sie Ihr Gerät immer aus, wenn Sie es reinigen oder nicht benutzen.
- Benutzen Sie Ihr Gerät nicht mit feuchten Händen oder wenn es nass geworden ist, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- Bewahren Sie Ihr Gerät nicht direkt nach dem Gebrauch in der Verpackung auf.
- Verwenden Sie keine brennbaren Mittel, um Ihr Gerät zu reinigen.
- Vermeiden Sie es, das Gerät fallen zu lassen.

- Die Garantie gilt, wenn die Sicherheitshinweise beachtet werden und der Gebrauch gemäß dieser Anleitung erfolgt.
- Im Falle eines Garantieanspruchs bringen Sie Ihr komplettes Gerät in der Originalverpackung zusammen mit dem Kaufbeleg zu Ihrem üblichen Händler zurück.
- Detaillierte Erklärungen zur Installation Ihres Ventilators finden Sie in den entsprechenden Abschnitten Ihrer Anleitung.
- Wenn eine Batterie ausläuft, schalten Sie das Produkt sofort aus, tragen Sie Chemikalienschutzhandschuhe und nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie sie in eine versiegelte Verpackung. Die auslaufende Batterie in einen speziellen Sammelbehälter für das Recycling von Batterien geben.
- Setzen Sie die Kamera oder die Batterien keinen übermäßigen Temperaturen aus.
- Achten Sie auf die Gefahr eines Kurzschlusses der Pole des batteriebetriebenen Geräts oder der Batterie durch Metallgegenstände.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Gerät genommen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht miteinander vermischt werden.
- Entladene Batterien müssen aus dem Gerät entfernt und sicher entsorgt werden.

- Wenn das Gerät längere Zeit gelagert und nicht benutzt werden soll, sollten die Batterien herausgenommen werden.
- Verwenden Sie keine veränderten oder beschädigten Batterien.

TECHNISCHE MERKMALE

Spannung/Versorgungsstrom: DC 3V (2 x 1,5 V)

Batterietyp: 2 AA-Batterien

BESCHREIBUNG DES GERÄTS



NUTZUNG

Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Geräts. Legen Sie 2 AA-Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität.

Schalten Sie das Gerät auf „ON“. Das Gerät beginnt zu arbeiten. Weiche Kunststoffflügel halten Fliegen und andere Insekten fern.

REINIGUNG UND PFLEGE

ACHTUNG: SCHALTEN SIE DAS GERÄT VOR DER REINIGUNG UND WARTUNG AUS.

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig. Verwenden Sie dazu ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch. Reinigen Sie nicht die Teile des Motors. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.

Reinigen Sie das Gerät vor der Lagerung und wickeln Sie es in eine Plastiktüte, um es vor Feuchtigkeit zu schützen.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.

Wenn das Gerät nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte die Batterien aus dem Gerät.

GARANTIE

Für dieses Produkt wird für einen mit dem Händler vereinbarten Zeitraum ab dem Kaufdatum eine Garantie auf Fehler gewährt, die auf Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden ab, die auf eine falsche Installation, unsachgemäße Verwendung oder anormale Abnutzung des Produkts zurückzuführen sind.

Das Gerät muss in seiner Originalverpackung und zusammen mit dem Kaufbeleg bei sachgemäßer Handhabung zurückgegeben werden. Beachten Sie daher die oben genannten Hinweise zur Verwendung und die Sicherheitshinweise. Außerdem können wir keine Garantie für Ihr Gerät übernehmen, wenn Sie oder eine dritte Person Änderungen oder Reparaturen an Ihrem Gerät vorgenommen haben.

SELEKTIVE SAMMLUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKSCHROTT



Elektrische Produkte dürfen nicht mit den Haushaltsprodukten entsorgt werden. Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen gebrauchte elektrische Produkte getrennt gesammelt und an den dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Ratschläge zum Recycling zu erhalten.