



FR APPAREIL ANTI-MOUSTIQUE
EN MOSQUITO REPELLENT DEVICE
NL ANTI-MUGGENAPPARAAT
ES DISPOSITIVO ANTI-MOSQUITOS
DE MÜCKENSCHUTZGERÄT

Réf/Ref : 003380

Modèle/Model/Modelo/Modell : DYT-19



Photo non contractuelle

Non-contractual photo

Foto is niet bindend

Foto no contractual

Nicht vertragliches Foto

EURO-TECH DISTRIBUTION
37 A RUE CESAR LORIDAN
59910 BONDUES

France

info@eurotechdistribution .com



Lisez attentivement cette notice avant la première utilisation de cet appareil et conservez-la pour tout usage ultérieur.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant les capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

MISE EN GARDE : Utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible <XY12LE-120100VH-ET> fournie avec l'appareil.

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

Ce produit est conçu pour un usage domestique.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que :

- des coins-cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
- des fermes,
- par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
- des environnements du type chambres d'hôtes.

Ce produit est prévu pour une utilisation intérieure et extérieure (IPX4).

Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.

Ne pas mettre ses doigts dans la trappe à moustique quand l'appareil est en fonctionnement.

Avant de commencer toute action de nettoyage, toujours éteindre et débrancher l'appareil.

Ne pas positionner cet appareil près d'une source de chaleur et de gaz.

Ne pas utiliser cet appareil dans des endroits où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable.

L'appareil doit être maintenu hors de portée des enfants.
Ne jamais brancher l'appareil avec des mains mouillées ou humides car vous risquez un choc électrique.

Ne pas plier et tirer sur le câble.


Débranchez toujours votre appareil avant de le nettoyer.

Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble de l'adaptateur.


Ce produit ne doit pas être raccordé à une minuterie externe ou à un système de contrôle à distance.

Pour les précautions d'entretien, suivre les instructions disponibles au paragraphe « ENTRETIEN ET NETTOYAGE ».

DESCRIPTION

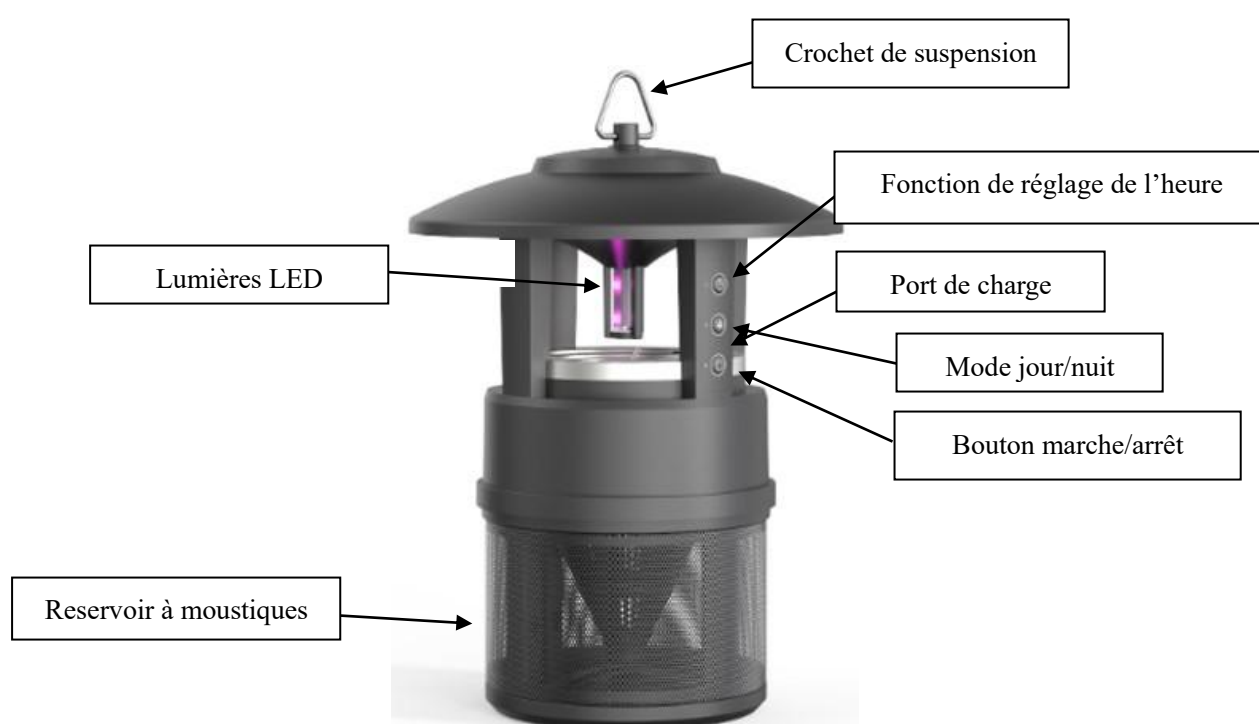

Eléments fournis :

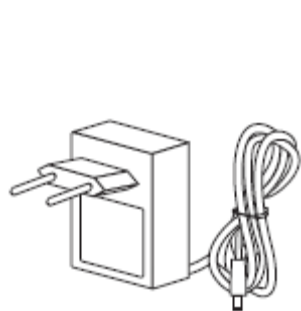

Adaptateur



Brosse de nettoyage

FONCTIONNEMENT

Insérez le câble adaptateur dans le port de charge et la prise dans la prise secteur. Le voyant situé à côté du bouton marche/arrêt s'allume pour indiquer que l'appareil est en mode veille.

Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. L'appareil dispose de deux modes : le mode jour et le mode nuit. Lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, le mode jour est automatiquement activé. Une lumière LED blanche à côté du bouton mode jour/nuit s'allume. Pour activer le mode nuit, appuyez sur le mode jour/nuit et une lumière LED bleue s'allume. La différence entre le mode jour et le mode nuit réside dans la vitesse du ventilateur et le bruit. Lorsque l'appareil est utilisé en mode nuit, la vitesse du ventilateur est plus faible et le bruit du ventilateur est réduit.

Une fonction de réglage de l'heure est disponible en appuyant sur le bouton de réglage de l'heure. L'appareil peut être programmé pour fonctionner soit pendant 8 heures (le voyant LED s'allume en bleu), soit pendant 12 heures (le voyant LED s'allument en blanc).

Lorsque l'appareil est utilisé pendant la journée, pour obtenir les meilleurs résultats, fermez toutes les portes, fenêtres et rideaux afin de vous assurer que l'appareil est utilisé dans un environnement sombre. Placez l'appareil à environ 1 mètre du sol. Il fonctionne mieux lorsque la seule source de lumière provient des voyants LED de l'appareil.

Lorsque l'appareil est utilisé la nuit dans une chambre à coucher, pour obtenir les meilleurs résultats, allumez-le environ 2 heures avant d'aller vous coucher.

ATTENTION : ne regardez pas directement les lumières LED pendant trop longtemps.

Ne placez pas vos mains dans l'appareil lorsqu'il est en marche.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Toujours bien éteindre et débrancher l'appareil avant d'entreprendre toutes actions de nettoyage. Dévisser le réservoir pour évacuer les insectes morts. Vous pouvez utiliser la brosse de nettoyage fournie pour nettoyer

l'appareil.

Lorsque vous nettoyez l'appareil, ne le placez pas sous l'eau. Vous pouvez toutefois utiliser un chiffon propre et humide pour essuyer la surface de la lampe.

MISE EN GARDE : Les lumières LED de cet appareil ne peuvent pas être remplacées. Mettre l'appareil au rebut lorsque les lumières ne fonctionnent plus.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Alimentation adaptateur : 220-240VY~ 50/60 Hz 0.3A Max

Alimentation appareil : 12V  1A, 4.5W

Indice de protection à l'humidité : IPX4

Longueur d'onde de la LED : 395 nm

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à partir de la date d'achat contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

L'appareil doit être rendu dans son emballage d'origine et accompagné du ticket de caisse sous réserve d'une manipulation conforme. Respectez donc bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées ci-dessus.

Par ailleurs, nous ne pourrions garantir votre appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou réparations.

COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour le rebus des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Read this manual carefully before using this appliance for the first time and keep it for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This device can be used by children aged 8 years and older and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided they are supervised or have been given instructions on how to use the appliance safely and understand the risks involved.

Children should not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance should not be carried out by children without supervision.

Keep the appliance and its cable out of the reach of children under 8 years of age.

WARNING: Only use the removable power supply unit <XY12LE-120100VH-ET> supplied with the device.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

This product is designed for domestic use.

This appliance is intended for use in domestic and similar applications, such as:

- staff kitchenettes in shops, offices and other professional environments,
- farms,
- by guests in hotels, motels and other residential environments,
- bed and breakfast environments,

This product is intended for indoor and outdoor use (IPX4).

Do not move the appliance while it is in operation.

Do not put your fingers in the mosquito trap while the appliance is in operation.

Before cleaning, always switch off and unplug the appliance.

Do not place this device near a heat source or gas.

Do not use this device in areas where flammable vapours or explosive dust are likely to be present.

The device must be kept out of reach of children.

Never plug in the device with wet or damp hands, as this may result in electric shock.

Do not bend or pull on the cable.


Always unplug your appliance before cleaning it. Never move the appliance by pulling on the adapter cable.

This product must not be connected to an external timer


or remote control system.

For maintenance precautions, follow the instructions in the 'CLEANING AND MAINTENANCE' section.

PRODUCT DESCRIPTION

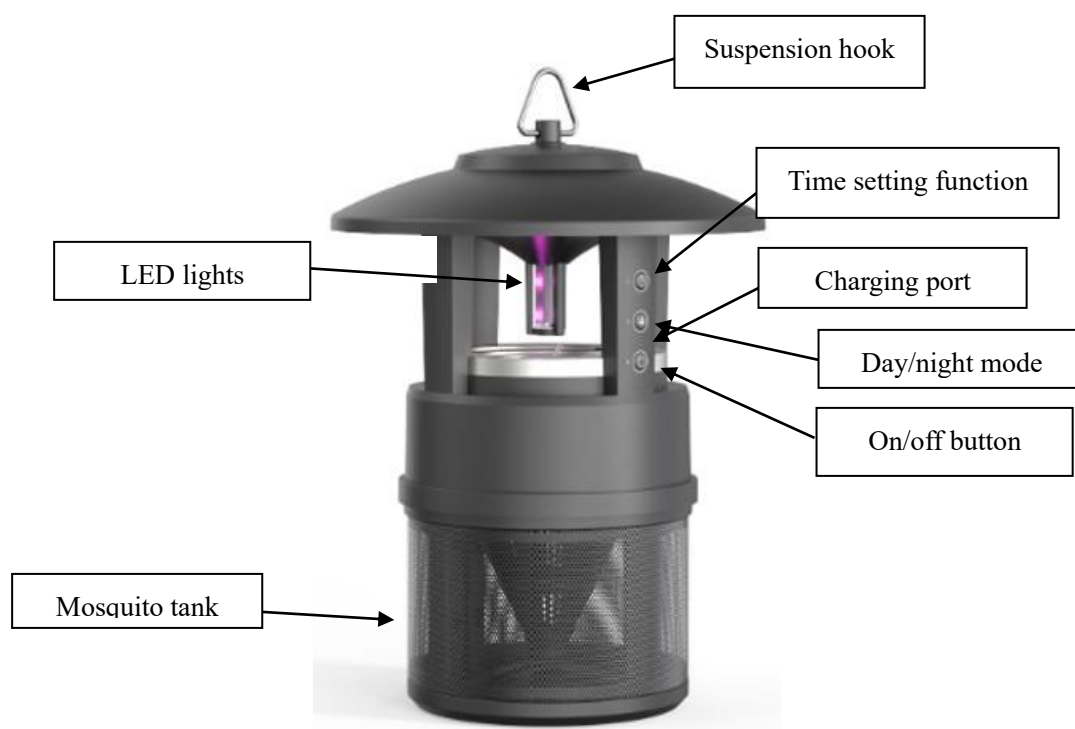

Items supplied :

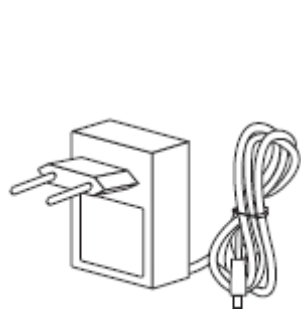

Adapter



Cleaning brush

USING THE DEVICE

Insert the adapter cable into the charging port and the plug into the mains socket. The indicator light next to the on/off button lights up to indicate the device is in standby mode.

To turn on the device, press the On/Off button. The device has two modes: Day Mode and Night Mode. When you press the On/Off button, Day Mode is automatically activated. A white LED light next to the Day/Night Mode button will illuminate. To activate Night Mode, press the Day/Night Mode button, and a blue LED light will illuminate. The difference between Day Mode and Night Mode is the fan speed and noise level. When the device is used in Night Mode, the fan speed is lower, and the fan noise is reduced.

A time setting function is available by pressing the time setting button. The device can be programmed to operate either for 8 hours (LED indicators light up blue) or for 12 hours (LED indicators light up white).

When using the device during the day, for best results, close all doors, windows and curtains to ensure that the device is used in a dark environment. Place the device approximately 1 metre above the floor. It works best when the only source of light comes from the device's LED lights.

When using the device at night in a bedroom, for best results, switch it on approximately 2 hours before going to bed.

CAUTION : Do not stare directly at LED lights for too long.

Do not place your hands inside the appliance when it is in operation.

CLEANING AND MAINTENANCE

Always switch off and unplug the device before cleaning. Unscrew the tank to remove dead insects. You can use the cleaning brush provided to clean the device.

When cleaning the device, do not place it under water. However, you can use a clean, damp cloth to wipe the surface of the lamp.

CAUTION: The LED lights in this device cannot be replaced. Dispose of the device when the lights no longer work.

TECHNICAL SPECIFICATIONS :

Power supply adapter : 220-240VY~ 50/60 Hz 0.3A Max

Device power supply : 12V  1A, 4.5W

Humidity protection rating : IPX4

LED wavelength : 395 nm

WARRANTY

This product is guaranteed for a period agreed with the distributor from the date of purchase against any failure resulting from a manufacturing or material defect. This warranty does not cover defects or damage resulting from improper installation, incorrect use or abnormal wear and tear of the product.

The device must be returned in its original packaging and accompanied by the receipt, subject to proper handling. Please follow the instructions for use and safety precautions set out above. Furthermore, we cannot guarantee your device if you or a third party have made any modifications or repairs.

SELECTIVE COLLECTION OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC WASTE



Electrical products must not be disposed of with household waste.

According to European Directive 2012/19/EU on waste electrical and

electronic equipment and its implementation in national law, used

electrical products must be collected separately and disposed of at

designated collection points. Contact your local authorities or retailer for

advice on recycling.

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit apparaat voor het eerst gebruikt en bewaar deze voor later gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van minimaal 8 jaar oud en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of zonder ervaring of kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de risico's.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Bewaar het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen de afneembare voedingseenheid <XY12LE-120100VH-ET> die bij het apparaat is geleverd.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals:

- keukenhoekjes voor personeel in winkels, kantoren en andere professionele omgevingen,
- boerderijen,
- door klanten van hotels, motels en andere woonomgevingen,
- omgevingen zoals gastenkamers,

Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis en buitenshuis (IPX4).

Verplaats het apparaat niet tijdens het gebruik.

Steek uw vingers niet in de muggenluik wanneer het apparaat in werking is.

Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken.

Plaats dit apparaat niet in de buurt van een warmtebron of gasbron.

Gebruik dit apparaat niet op plaatsen waar ontvlambare dampen of explosief stof aanwezig kunnen zijn.

Het apparaat moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden.

Sluit het apparaat nooit aan met natte of vochtige handen, omdat u dan het risico loopt op een elektrische schok.


Buig en trek niet aan het snoer.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Verplaats het apparaat nooit door aan de kabel van de adapter te trekken.


Dit product mag niet worden aangesloten op een externe timer of een afstandsbedieningssysteem.

Volg voor onderhoudsmaatregelen de instructies in de paragraaf 'ONDERHOUD EN REINIGING'.

BESCHRIJVING

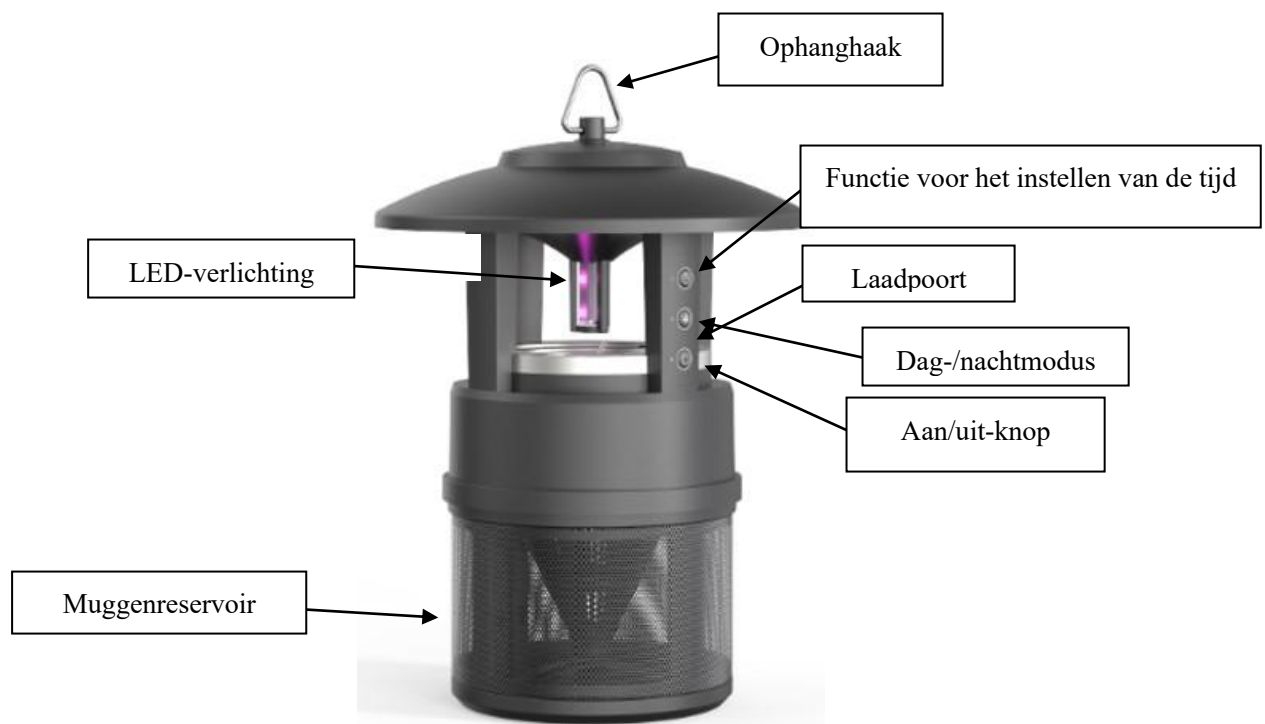

Geleverde onderdelen :

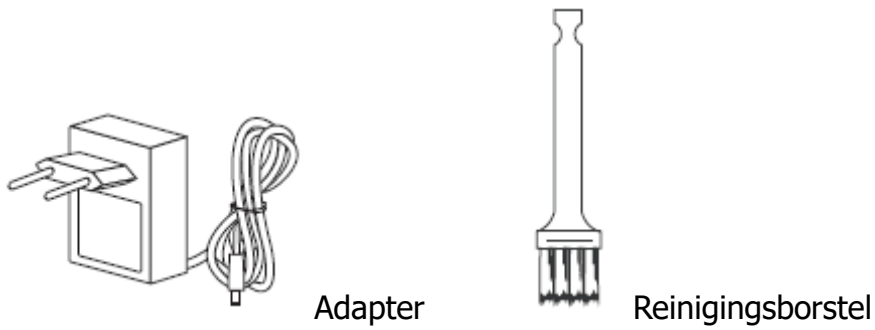

WERKING

Steek de adapterkabel in de oplaadpoort en de stekker in het stopcontact. Het indicatielampje naast de aan/uitknop gaat branden om aan te geven dat het apparaat in de stand-bymodus staat.

Om het apparaat in te schakelen, drukt u op de aan/uit-knop. Het apparaat heeft twee modi: dagmodus en nachtmodus. Wanneer u op de aan/uit-knop drukt, wordt de dagmodus automatisch geactiveerd. Een wit ledlampje naast de knop voor dag-/nachtmodus gaat branden. Om de nachtmodus te activeren, drukt u op de knop voor dag-/nachtmodus; er gaat een blauw ledlampje branden. Het verschil tussen de dag- en nachtmodus is de ventilatorsnelheid en het geluidsniveau. Wanneer het apparaat in de nachtmodus wordt gebruikt, is de ventilatorsnelheid lager en is het geluid van de ventilator minder.

Door op de knop voor het instellen van de tijd te drukken, kunt u de tijd instellen. Het apparaat kan worden geprogrammeerd om ofwel 8 uur te werken (de LED-lampjes branden blauw) ofwel 12 uur (de LED-lampjes branden wit).

Wanneer het apparaat overdag wordt gebruikt, sluit dan voor het beste resultaat alle deuren, ramen en gordijnen om ervoor te zorgen dat het apparaat in een donkere omgeving wordt gebruikt. Plaats het apparaat op ongeveer 1 meter boven de grond. Het werkt het beste wanneer de enige lichtbron afkomstig is van de LED-lampjes van het apparaat.

Wanneer het apparaat 's nachts in een slaapkamer wordt gebruikt, schakelt u het voor het beste resultaat ongeveer 2 uur voor het slapengaan in.

LET OP : kijk niet te lang rechtstreeks naar de LED-lampjes.

Steek uw handen niet in het apparaat wanneer het in werking is.

ONDERHOUD EN REINIGING

Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Schroef de reservoir los om dode insecten te verwijderen. U kunt de meegeleverde reinigingsborstel gebruiken om

het apparaat schoon te maken.

Houd het apparaat tijdens het schoonmaken niet onder water. U kunt echter wel een schone, vochtige doek gebruiken om het oppervlak van de lamp af te vegen.

WAARSCHUWING: De ledlampjes van dit apparaat kunnen niet worden vervangen. Gooi het apparaat weg wanneer de lampjes niet meer werken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES :

Voeding adapter : 220-240VY~ 50/60 Hz 0.3A Max

Voeding apparaat : 12V  1A, 4.5W

Vochtbeschermingsindex : IPX4

Golflengte van de LED : 395 nm

GARANTIE

Dit product wordt vanaf de aankoopdatum gedurende een bepaalde periode door de distributeur gegarandeerd tegen defecten als gevolg van fabricage- of materiaalfouten. Deze garantie dekt geen defecten of schade als gevolg van onjuiste installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product.

Het apparaat moet in de originele verpakking worden teruggebracht, vergezeld van het aankoopbewijs, op voorwaarde dat het op de juiste wijze is gebruikt. Volg daarom de bovenstaande gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op. Bovendien kunnen wij geen garantie

geven op uw apparaat als u of een derde persoon wijzigingen of reparaties heeft uitgevoerd.

SELECTIEVE INZAMELING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL



Elektrische producten mogen niet samen met huishoudelijk afval worden weggegooid. Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU  betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in nationaal recht, moeten gebruikte elektrische producten apart worden ingezameld en worden afgevoerd naar daarvoor bestemde inzamelpunten. Neem contact op met de lokale autoriteiten of uw dealer voor advies over recycling.

Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato por primera vez y guárdelo para futuras consultas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia o conocimientos, siempre que estén debidamente supervisados o se les hayan dado instrucciones sobre el uso seguro del aparato y se hayan comprendido los riesgos que conlleva.

Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

ADVERTENCIA: Utilice únicamente la unidad de alimentación extraíble <XY12LE-120100VH-ET> suministrada con el aparato.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Este producto está diseñado para uso doméstico.

Este aparato está diseñado para su uso en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- cocinas reservadas para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos profesionales,
- granjas,
- clientes de hoteles, moteles y otros entornos de carácter residencial,
- entornos del tipo casas de huéspedes,

Este producto está diseñado para uso en interiores y exteriores (IPX4).

No mueva el aparato mientras esté en funcionamiento.

No introduzca los dedos en la trampilla para mosquitos mientras el aparato esté en funcionamiento.

Antes de comenzar cualquier acción de limpieza, apague y desenchufe siempre el aparato.

No coloque este aparato cerca de fuentes de calor o gas.

No utilice este aparato en lugares donde sea probable la presencia de vapores inflamables o polvo explosivo.

El aparato debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Nunca enchufe el aparato con las manos mojadas o

húmedas, ya que existe riesgo de descarga eléctrica.


No doble ni tire del cable.

Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo. No mueva nunca el aparato tirando del cable del adaptador.


Este producto no debe conectarse a un temporizador externo ni a un sistema de control remoto.

Para las precauciones de mantenimiento, siga las instrucciones disponibles en el apartado «MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA».

DESCRIPCIÓN

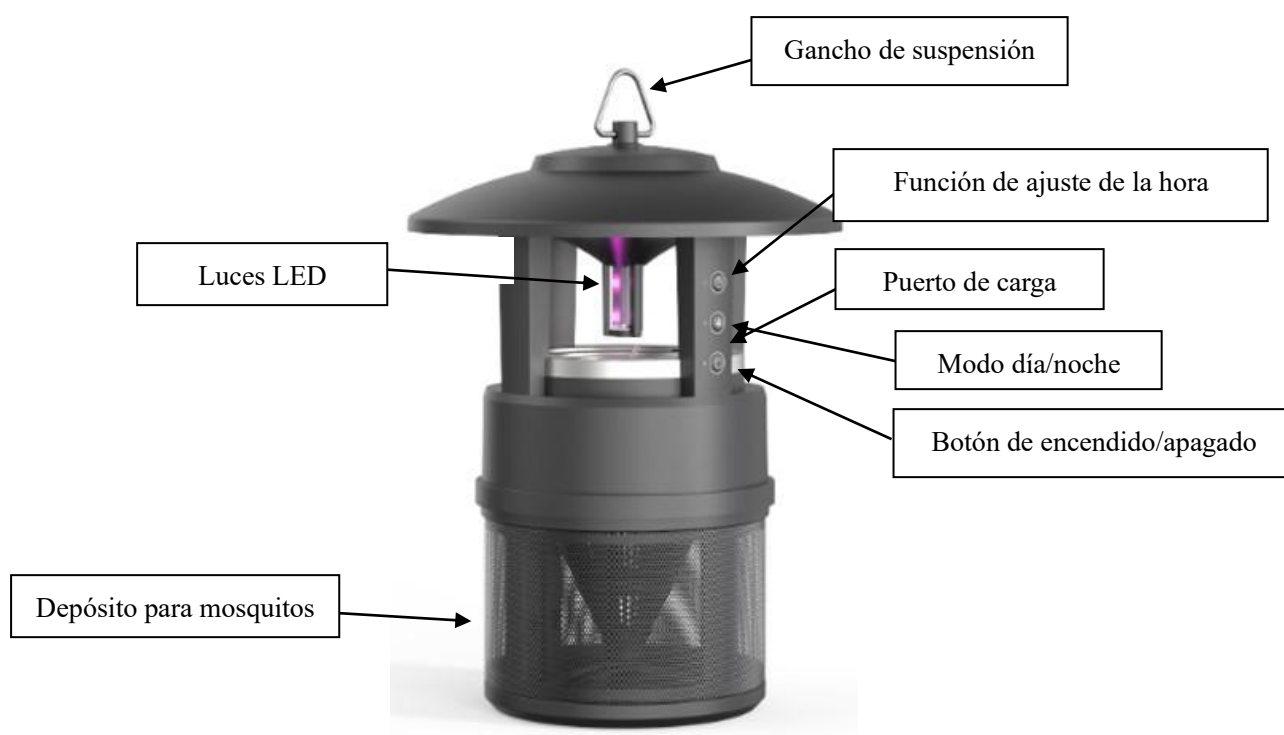

Elementos suministrados :

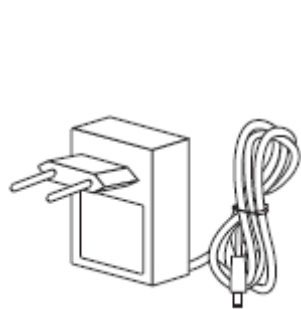

Adaptador



Cepillo de limpieza

FUNCIONAMIENTO

Inserte el cable adaptador en el puerto de carga y el enchufe en la toma de corriente. El indicador luminoso situado junto al botón de encendido/apagado se iluminará para indicar que el dispositivo está en modo de espera.

Para encender el dispositivo, pulse el botón de encendido/apagado. El dispositivo tiene dos modos: Modo Diurno y Modo Nocturno. Al pulsar el botón de encendido/apagado, el Modo Diurno se activa automáticamente. Se iluminará un LED blanco junto al botón de Modo Diurno/Nocturno. Para activar el Modo Nocturno, pulse el botón de Modo Diurno/Nocturno y se iluminará un LED azul. La diferencia entre el Modo Diurno y el Modo Nocturno radica en la velocidad del ventilador y el nivel de ruido. Cuando el dispositivo se utiliza en Modo Nocturno, la velocidad del ventilador es menor y el ruido se reduce.

Al pulsar el botón de ajuste de la hora, se activa una función de ajuste de la hora. El dispositivo se puede programar para funcionar durante 8 horas (los indicadores LED se iluminan en azul) o durante 12 horas (los indicadores LED se iluminan en blanco).

Cuando utilice el dispositivo durante el día, para obtener los mejores resultados, cierre todas las puertas, ventanas y cortinas para asegurarse de que el dispositivo se utiliza en un entorno oscuro. Coloque el dispositivo a aproximadamente 1 metro del suelo. Funciona mejor cuando la única fuente de luz proviene de los indicadores LED del dispositivo.

Cuando se utiliza el aparato por la noche en un dormitorio, para obtener los mejores resultados, enciéndalo aproximadamente 2 horas antes de acostarse.

ATENCIÓN : No mire directamente las luces LED durante demasiado tiempo.

No introduzca las manos en el aparato cuando esté en funcionamiento.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Apague y desenchufe siempre el aparato antes de realizar cualquier tarea de limpieza. Desatornille el depósito para eliminar los insectos muertos. Puede utilizar el cepillo de limpieza suministrado para limpiar el aparato.

Cuando limpie el aparato, no lo sumerja en agua. Sin embargo, puede utilizar un paño limpio y húmedo para limpiar la superficie de la lámpara.

ADVERTENCIA: Las luces LED de este dispositivo no se pueden sustituir. Deseche el dispositivo cuando las luces dejen de funcionar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :

Fuente de alimentación adaptadora : 220-240VY~ 50/60 Hz 0.3A Max

Alimentación del aparato : 12V  1A, 4.5W

Índice de protección contra la humedad : IPX4

Longitud de onda del LED : 395 nm

GARANTÍA

Este producto está garantizado por un período determinado con el distribuidor a partir de la fecha de compra contra cualquier fallo resultante de un defecto de fabricación o de material. Esta garantía no cubre los defectos o daños resultantes de una instalación incorrecta, un uso inadecuado o un

desgaste anormal del producto.

El aparato debe devolverse en su embalaje original y acompañado del ticket de compra, siempre que se haya manipulado correctamente. Por lo tanto, respete las recomendaciones de uso y las instrucciones de seguridad indicadas anteriormente. Además, no podremos garantizar su aparato si usted o un tercero han realizado modificaciones o reparaciones.

RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Los productos eléctricos no deben desecharse junto con los productos domésticos. De acuerdo con la Directiva Europea  2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación en la legislación nacional, los productos eléctricos usados deben recogerse por separado y depositarse en los puntos de recogida previstos para tal fin. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener asesoramiento sobre el reciclaje.

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Verwendung dieses Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, wenn sie angemessen beaufsichtigt werden oder wenn ihnen Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts gegeben wurden und sie die damit verbundenen Risiken verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

WARNUNG: Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Gerät mitgelieferte Netzteil <XY12LE-120100VH-ET>.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch bestimmt.

Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Umgebungen vorgesehen, wie z. B.:

- für Personal-Küchenecken in Geschäften, Büros und anderen gewerblichen Umgebungen,
- auf Bauernhöfen,
- von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen,
- in Umgebungen wie Gästezimmern.

Dieses Produkt ist für den Innen- und Außenbereich (IPX4) vorgesehen.

Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.

Stecken Sie Ihre Finger nicht in die Mückenklappe, während das Gerät in Betrieb ist.

Schalten Sie das Gerät vor jeder Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wärme- und Gasquellen auf.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Orten, an denen

brennbare Dämpfe oder explosiver Staub vorhanden sein können.

Das Gerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Schließen Sie das Gerät niemals mit nassen oder feuchten Händen an, da dies zu einem Stromschlag führen kann.


Das Kabel darf nicht geknickt oder gezogen werden.

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz. Ziehen Sie das Gerät niemals am Kabel des Adapters.


Dieses Produkt darf nicht an eine externe Zeitschaltuhr oder ein Fernbedienungssystem angeschlossen werden.

Beachten Sie für die Wartungsmaßnahmen die Anweisungen im Abschnitt „WARTUNG UND REINIGUNG“.

BESCHREIBUNG

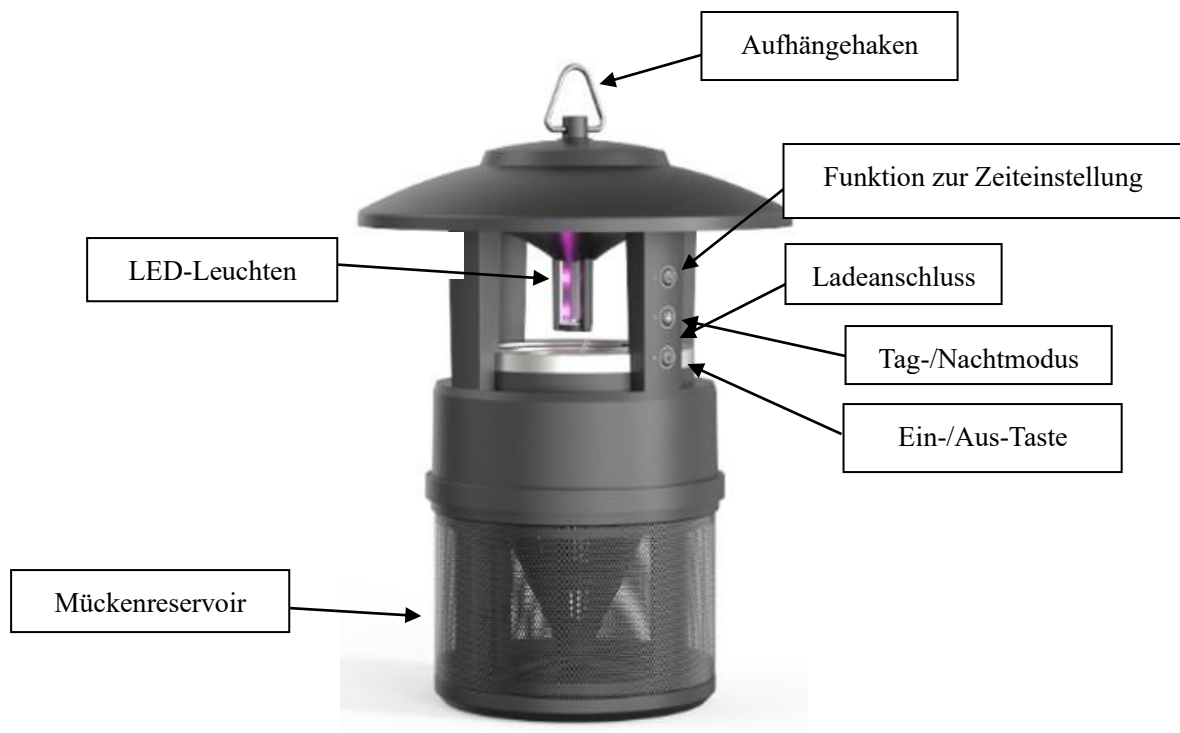

Mitgelieferte Teile :

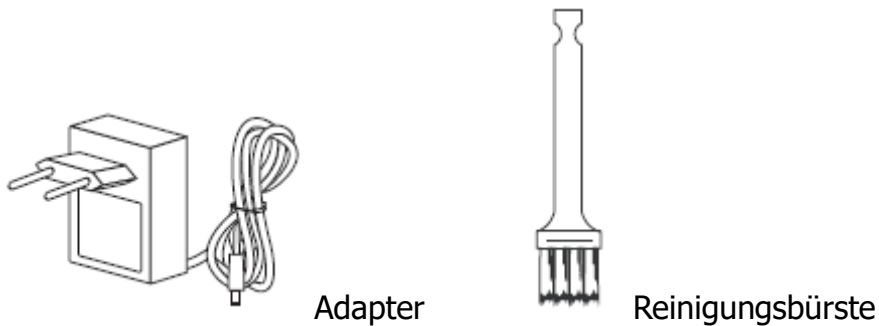

FUNKTIONSWEISE

Stecken Sie das Adapterkabel in den Ladeanschluss und den Stecker in die Steckdose. Die Kontrollleuchte neben dem Ein-/Ausschalter leuchtet auf und zeigt damit an, dass sich das Gerät im Standby-Modus befindet.

Drücken Sie zum Einschalten des Geräts den Ein-/Ausschalter. Das Gerät verfügt über zwei Modi: Tag- und Nachtmodus. Beim Drücken des Ein-/Ausschalters wird automatisch der Tagmodus aktiviert. Eine weiße LED neben der Tag-/Nachtmodus-Taste leuchtet auf. Um den Nachtmodus zu aktivieren, drücken Sie die Tag-/Nachtmodus-Taste. Eine blaue LED leuchtet dann auf. Der Unterschied zwischen Tag- und Nachtmodus liegt in der Lüftergeschwindigkeit und dem Geräuschpegel. Im Nachtmodus ist die Lüftergeschwindigkeit reduziert und der Geräuschpegel gesenkt.

Durch Drücken der Taste zur Zeiteinstellung wird eine Funktion zur Zeiteinstellung aktiviert. Das Gerät kann so programmiert werden, dass es entweder 8 Stunden lang (LEDs leuchten blau) oder 12 Stunden lang (LEDs leuchten weiß) in Betrieb ist.

Wenn das Gerät tagsüber verwendet wird, schließen Sie für optimale Ergebnisse alle Türen, Fenster und Vorhänge, um sicherzustellen, dass das Gerät in einer dunklen Umgebung verwendet wird. Stellen Sie das Gerät etwa 1 Meter über dem Boden auf. Es funktioniert am besten, wenn die einzige Lichtquelle die LED-Anzeigen des Geräts sind.

Wenn das Gerät nachts im Schlafzimmer verwendet wird, schalten Sie es für optimale Ergebnisse etwa 2 Stunden vor dem Schlafengehen ein.

ACHTUNG : Schauen Sie nicht zu lange direkt in die LED-Leuchten.

Stecken Sie Ihre Hände nicht in das Gerät, wenn es in Betrieb ist.

WARTUNG UND REINIGUNG

Schalten Sie das Gerät vor jeder Reinigung unbedingt aus und ziehen Sie den Netzstecker. Schrauben Sie den Behälter ab, um tote Insekten zu entfernen. Zur Reinigung des Geräts können Sie die mitgelieferte Reinigungsbürste verwenden.

Halten Sie das Gerät beim Reinigen nicht unter fließendes Wasser. Sie können jedoch ein sauberes, feuchtes Tuch verwenden, um die Oberfläche der Lampe abzuwischen.

WARNUNG: Die LED-Leuchten dieses Geräts können nicht ausgetauscht werden. Entsorgen Sie das Gerät, wenn die Leuchten nicht mehr funktionieren.

TECHNISCHE DATEN :

Netzteil : 220-240VY~ 50/60 Hz 0.3A Max

Geräteversorgung : 12V  1A, 4.5W

Feuchtigkeitsschutzindex : IPX4

Wellenlänge der LED : 395 nm

GARANTIE

Dieses Produkt unterliegt einer mit dem Händler vereinbarten Garantie ab Kaufdatum gegen alle Ausfälle aufgrund von Herstellungs- oder Materialfehlern. Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden ab, die auf eine unsachgemäße Installation, eine unsachgemäße Verwendung oder einen abnormalen Verschleiß des Produkts zurückzuführen sind.

Das Gerät muss in der Originalverpackung und zusammen mit dem Kaufbeleg zurückgegeben werden, sofern es ordnungsgemäß behandelt wurde. Befolgen Sie daher bitte die oben genannten Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise. Darüber hinaus können wir keine Garantie für Ihr Gerät übernehmen, wenn Sie oder eine dritte Person Änderungen oder Reparaturen daran vorgenommen haben.

SELEKTIVE SAMMLUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKABFÄLLEN



Elektrogeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und

Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen Elektroaltgeräte getrennt gesammelt und an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Informationen zum Recycling zu erhalten.