FR RAQUETTE ANTI-MOUSTIQUES TELESCOPIQUE
NL TELESCOPISCHE MUGGENKLOPPER
EN TELESCOPIC MOSQUITO SWATTER
ES RAQUETA TELESCOPICA PARA MOSQUITOS
DE TELESKOP-MÜCKENSCHLÄGER



Modèle/Model/Modelo/ Modell : CHLJ-A010
REF: 003647
V1– 14/10/2026

USAGE INTERIEUR UNIQUEMENT
ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS
FOR INDOOR USE ONLY
SÓLO PARA USO EN INTERIORES
NUR ZUR VERWENDUNG IN INNENRÄUMEN

Photo non contractuelle
Foto is niet bindend
Non-contractual photo
Foto no contractual
Nicht vertragliches Foto



Euro-Tech Distribution
37A rue César Loridan
59910 Bondues
France
info@eurotechdistribution.com

CE

FR

Lisez attentivement cette notice avant la première utilisation de cet appareil et conservez-la pour tout usage ultérieur.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE

- Cet appareil est destiné à un usage domestique exclusivement et intérieur uniquement.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que :
  - des coins cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
  - des fermes,
  - par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
  - des environnements du type chambres d'hôtes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- L’usage du produit n’est pas approprié pour une utilisation dans les granges, étables et locaux analogues.
- L'appareil doit être maintenu hors de portée des enfants.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable.
- Ne mettez pas l’appareil en marche s’il est endommagé. Aucune pièce, à l’exception de la batterie, ne peut être remplacée par l’utilisateur, adressez-vous à votre service après-vente pour écarter tout danger.
- Ne laissez jamais votre appareil fonctionner sans surveillance.
- N’utilisez pas l’appareil lorsqu’il est tombé dans l’eau.
- N’utilisez pas votre appareil avec les mains humides, ou si celui-ci a été mouillé.
- N’utilisez pas de produit inflammable pour nettoyer votre appareil.
- Batterie : Li-ion IMR 18650 3.7V – 1200mAh – 4.44Wh
- Au cours du processus de fabrication, la source lumineuse est intégrée au produit dans un environnement de production exigeant, avec des outils propriétaires, pour garantir la sécurité. Elle est

donc non remplaçable sans altération du produit et des règles de sécurité en vigueur.

- Ne pas exposer le produit ou sa batterie à une chaleur intense, ne pas les laisser en plein soleil.
- Ne pas exposer le produit à des conditions météorologiques extrêmes et le protéger de l'humidité ou de toute immersion.

  Dans pareil cas, mettre le produit et sa batterie en sécurité dans un contenant fermé et ininflammable.

  Evitez les chocs ; en cas de choc violent, mettre la batterie en sécurité dans un contenant fermé et ininflammable.

  Ne pas utiliser le produit durant sa charge.

  Ne jamais charger le produit avec un autre chargeur que celui d'origine ou celui conseillé dans la notice.

  Ne pas laisser un appareil en charge toute la nuit ou sans surveillance.

- Le symbole en forme d'éclair  signifie « Tension Dangereuse ».
- MISE EN GARDE : Les lampes de cet appareil ne peuvent être remplacées. Mettre l'appareil au rebut lorsque les lampes ne fonctionnent plus.
- L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.

- Lors du chargement, veuillez placer la raquette anti-moustiques à plat sur la table.
- Évitez de faire tomber l’appareil.

UTILISATION

Avant la première utilisation :

Avant la première utilisation, veuillez-vous assurer que la raquette est complètement chargée. Lorsque vous chargez la raquette, assurez-vous que l'interrupteur est sur la position “OFF”.
Une lumière rouge indique que la raquette est en cours de chargement. La raquette est complètement chargée après environ 4h.

Pivotez pour atteindre, verrouillez pour frapper :
— La tête pivotante à 90° permet à la raquette de s'appliquer à plat contre les murs, les plafonds, les meubles et les coins pour un meilleur contact lors de la chasse aux insectes. Verrouillez la tête en place pour l'utiliser comme une tapette à mouches traditionnelle et effectuer des mouvements rapides en plein vol.



Manche télescopique extensible :
— Allongez le manche télescopique de 48 cm à 1,1 m pour atteindre plus facilement les plafonds, les rideaux, les coins et sous les meubles. Le mécanisme de verrouillage par rotation permet de maintenir le manche bien en place et stable pendant l'utilisation, puis de le rétracter pour un rangement compact.



Puissance haute tension de 2 900 V :
— La grille électrique haute tension permet d'éliminer les moustiques, les mouches, les mouches des fruits, les moucherons et autres insectes volants courants dès le contact. La maille de sécurité à 3 couches réduit les risques de contact accidentel avec la grille électrique, pour une utilisation plus sûre à l'intérieur.

Batterie rechargeable de 1 200 mAh
— La batterie de 1 200 mAh permet une utilisation prolongée et dispose d'un écran numérique pour un suivi facile du niveau de charge. Les deux ports de recharge Type-C, situés à la fois sur la poignée et sur la base de recharge, offrent des options de recharge plus pratiques, à la maison ou en déplacement.

Raquette anti-insectes 2-en-1
— Mode manuel (« ON1 ») : utilisez-la comme une raquette à main en appuyant sur le long bouton situé sur la poignée. Mode automatique («

ON2 ») : placez-la sur la base pour activer la lumière violette et lutter en continu contre les insectes volants. Évitez de toucher la raquette immédiatement après utilisation afin de prévenir tout risque de choc électrique résiduel.

1. Placez le bouton sur « ON1 ».



2. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé ; le voyant rouge s'allume.



3. Continuez à appuyer pour éliminer les insectes



ATTENTION : Après utilisation, assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est sur la position "OFF". NE TOUCHEZ PAS le filet métallique pendant 5 secondes après l'arrêt de la raquette.

PILE RECHARGEABLE :

Utilisez uniquement le câble USB fourni avec cet appareil.
Type de batterie : Li-Ion IMR 18650 3.7V 1200mAh

NOTE :

La Lumière est rouge pendant le temps de charge. Elle devient verte quand la charge est complète.

CHANGER LA BATTERIE





Retirez l'ancienne pile

Insérez une nouvelle pile 18650 1200mAh (X1)



Remettez le couvercle en place

Mettez l'appareil sous tension et testez-le

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Secouez la raquette ou nettoyez-la avec une brosse douce après chaque utilisation pour éliminer les insectes morts.

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à partir de la date d'achat contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.
L'appareil doit être rendu dans son emballage d'origine et accompagné du ticket de caisse sous réserve d'une manipulation conforme. Respectez donc bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées ci-dessus. Par ailleurs, nous ne pourrons garantir votre appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou réparations.

COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour le rebus des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt en bewaar hem voor toekomstig gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals :
  - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere professionele omgevingen,
  - boerderijen,
  - door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen,
  - bed & breakfast-achtige omgevingen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring of kennis, indien zij onder adequaat toezicht staan of indien zij instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de risico's ervan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Het product is niet geschikt voor gebruik in schuren, stallen en soortgelijke ruimten.
- Het apparaat moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden.

- Het apparaat mag niet worden gebruikt op plaatsen waar ontvlambare dampen of explosief stof aanwezig kunnen zijn.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Geen enkel onderdeel, met uitzondering van de batterij, mag door de gebruiker worden vervangen. Neem contact op met uw klantenservice om elk gevaar te voorkomen.
- Laat uw apparaat nooit zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat niet als het in het water is gevallen.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen of als het nat is geweest.
- Gebruik geen ontvlambare producten om uw toestel te reinigen.
- Batterij: Li-ion IMR 18650 3,7 V – 1200 mAh – 4,44 Wh
- Tijdens het productieproces wordt de lichtbron in een veeleisende productieomgeving met eigen gereedschap in het product geïntegreerd om de veiligheid te waarborgen. De lichtbron kan daarom niet worden vervangen zonder het product te beschadigen en de geldende veiligheidsvoorschriften te overtreden.

- Stel het product of de batterij niet bloot aan intense hitte en laat ze niet in de volle zon liggen.

- Stel het product niet bloot aan extreme weersomstandigheden en bescherm het tegen vocht of onderdompeling.
- Breng in dergelijke gevallen het product en de batterij in veiligheid in een gesloten, onbrandbare verpakking.
- Vermijd schokken; in geval van een hevige schok, berg de batterij veilig op in een gesloten en onbrandbare verpakking.
- Gebruik het product niet terwijl het wordt opgeladen.
- Laad het product nooit op met een andere oplader dan de originele of de in de handleiding aanbevolen oplader.
- Laat een apparaat nooit de hele nacht of zonder toezicht opladen.

- Het bliksemschicht-symbool  betekent „Gevaarlijke spanning".
- WAARSCHUWING: De lampjes van dit apparaat kunnen niet worden vervangen. Voer het apparaat af wanneer de lampjes niet meer werken.
- Het apparaat mag uitsluitend worden gevoed met de zeer lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de markering op het apparaat.
- Plaats de muggenracket tijdens het opladen plat op de tafel.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet valt.

GEBRUIK

Vóór het eerste gebruik:

Zorg ervoor dat het racket volledig is opgeladen voordat u het voor het eerst gebruikt. Zorg er bij het opladen van het racket voor dat de schakelaar in de stand "OFF" staat.
Een rood lampje geeft aan dat het racket wordt opgeladen. De racket is na ongeveer 4 uur volledig opgeladen.

Draai om te reiken, vergrendel om te slaan
— Dankzij de 90° draaibare kop kan de vliegenmepper plat tegen muren, plafonds, meubels en hoeken worden gedrukt voor een beter contact bij het vangen van insecten. Vergrendel de kop om hem als een traditionele vliegenmepper te gebruiken en snelle bewegingen te maken terwijl de insecten in de lucht vliegen.



Uitschuifbare telescoopsteel
— Schuif de telescoopsteel uit van 48 cm tot 1,1 m om gemakkelijker bij plafonds, gordijnen, hoeken en onder meubels te

komen. Dankzij het draaivergrendelingsmechanisme blijft de steel tijdens gebruik stevig op zijn plaats en stabiel, en kan hij daarna worden ingeschoven voor compacte opslag.



Hoogspanningsvermogen van 2.900 V

— Het hoogspanningsrooster doodt muggen, vliegen, fruitvliegen, muggen en andere veelvoorkomende vliegende insecten bij contact. Het veiligheidsgaas met drie lagen vermindert het risico op onbedoeld contact met het elektrisch rooster, voor veiliger gebruik zowel binnen.

Oplaadbare batterij van 1.200 mAh

— De batterij van 1.200 mAh zorgt voor langdurig gebruik en is voorzien van een digitaal scherm om het laadniveau eenvoudig in de gaten te houden. De twee Type-C-oplaadpoorten, die zich zowel op het handvat als op het oplaadstation bevinden, bieden handigere oplaadmogelijkheden, zowel thuis als onderweg.
2-in-1 insectenverdelger — Handmatige modus („ON1”): gebruik het apparaat als een handverdelger door op de lange knop op het handvat te drukken. Automatische modus („ON2”): plaats het apparaat op het oplaadstation om het paarse licht te activeren en continu vliegende insecten te bestrijden. Raak de vliegenmepper niet direct na gebruik aan om het risico op een reststroomschok te voorkomen.

1. Zet de schakelaar op „ON1".



2. Houd de aan/uit-knop ingedrukt; het rode lampje gaat branden.



<u>3. Blijf drukken om de insecten te verwijderen</u>



LET OP: Zorg er na gebruik voor dat de aan/uit-schakelaar in de stand "OFF" staat. Raak het metalen net NIET aan gedurende 5 seconden nadat het racket is uitgeschakeld.

OPLAADBARE BATTERIJ:

Gebruik uitsluitend de USB-kabel die bij dit apparaat is geleverd.
Type batterij: Li-Ion IMR 18650 3,7 V 1200 mAh

OPMERKING:

Het lampje brandt rood tijdens het opladen. Het wordt groen zodra het opladen voltooid is.

DE BATTERIJ VERVANGEN







Verwijder de oude batterij
Plaats een nieuwe 18650-batterij van 1200 mAh (1 stuk)



Plaats het deksel terug
Schakel het apparaat in en test het

REINIGING EN ONDERHOUD

Schud of reinig het racket na elk gebruik met een zachte borstel om dode insecten te verwijderen.

GARANTIE

Dit product wordt gedurende een met de distributeur overeengekomen periode vanaf de datum van aankoop gegarandeerd tegen defecten als gevolg van fabricage- of materiaalfouten. Deze garantie dekt geen defecten of schade als gevolg van onjuiste installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product.
Het apparaat moet in de originele verpakking en vergezeld van het aankoopbewijs worden teruggestuurd, mits het op de juiste wijze wordt behandeld. Neem de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften in acht. Bovendien kunnen wij geen garantie geven op uw toestel als u of een derde wijzigingen of reparaties heeft uitgevoerd.

GESCHEIDEN INZAMELING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL



Elektrische producten mogen niet samen met huishoudelijke producten worden weggegooid. Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in nationaal recht moeten gebruikte elektrische producten gescheiden worden ingezameld en bij de aangewezen inzamelpunten worden gedeponeerd. Neem contact op met uw gemeente of dealer voor advies over recycling.

Read this manual carefully before using the appliance for the first time and keep it for future use.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- This appliance is intended for domestic and indoor use only.
- This appliance is intended for use in domestic and similar applications, such as :
  - staff kitchen areas in shops, offices and other professional environments,
  - farms,
  - by guests in hotels, motels and other residential environments,
  - bed and breakfast type environments.
- This appliance may be used by children of at least 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lacking experience or knowledge, if they are properly supervised or if they have been given instructions on the safe use of the appliance and are aware of the risks involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by unsupervised children.
- The product is not suitable for use in barns, stables and similar premises.
- The appliance must be kept out of reach of children.

- The appliance must not be used in areas where flammable vapours or explosive dusts are likely to be present.
- Do not operate the appliance if it is damaged.No parts, with the exception of the battery, may be replaced by the user; please contact your after-sales service to avoid any danger.
- Never leave your appliance running unattended.
- Do not use the appliance if it has fallen into water.
- Do not use your device with wet hands, or if it has been wet.
- Do not use flammable products to clean your appliance.
- Avoid dropping the device.
- Battery : Li-ion IMR 18650 3.7V – 1200mAh – 4.44Wh
- During the manufacturing process, the light source is integrated into the product in a demanding production environment, using proprietary tools, to ensure user safety and compliance with safety requirements. It is
- Therefore non replaceable without altering the product and complying with applicable safety regulations.
- Do not expose the product or its battery to intense heat, or leave it in direct sunlight.
- Do not expose the product to extrme weather conditions and protect it from moisture or immersion. In such cases, store the product and its battery in a closed, non-flammable container.

- Avoid shocks ; in the event of a violent shock, store the battery in a closed, non-flammable container.
- Do not use the product while it is charging.
- Never charge the product with a charger other than the original one or the one recommended in the instructions.
- Do not leave a device charging overnight or unattended.
- The lightning symbol  means « Dangerous Voltage ».
- CAUTION: The lamps in this unit cannot be replaced. Dispose of the unit when the lamps are no longer working.
- The appliance must be supplied only with the safety extra-low voltage corresponding to the markings on the appliance.
- When charging, please place the mosquito swatter flat on the table.
- Take care not to drop the device.

USE

Before first use:

Before using the racket for the first time, please ensure it is fully charged. When charging the racket, make sure the switch is in the "OFF" position. A red light indicates that the racket is charging. The racket is fully charged after about 4 hours.

Swivel to reach, lock to swat — The 90° swivelling head allows the racket to lie flat against walls, ceilings, furniture and corners for better contact when hunting insects. Lock the head in place to use it like a traditional fly swatter and make quick swats at flying insects.



Extendable telescopic handle — Extend the telescopic handle from 48 cm to 1.1 m to reach ceilings, curtains, corners and under furniture more easily. The twist-lock mechanism keeps the handle securely in place and stable during use, then retracts it for compact storage.



2,900 V high-voltage power :The high-voltage electric grid eliminates mosquitoes, flies, fruit flies, midges and other common flying insects on contact. The 3-layer safety mesh reduces the risk of accidental contact with the electric grid, ensuring safer use both indoors.

1,200 mAh rechargeable battery : The 1,200 mAh battery allows for extended use and features a digital display for easy monitoring of the charge level. The two Type-C charging ports, located on both the handle and the charging base, offer more convenient charging options, whether at home or on the go.

2-in-1 insect swatter :Manual mode ('ON1'): use it as a handheld swatter by pressing the long button on the handle. Automatic mode ('ON2'): place it on the base to activate the purple light and continuously repel flying insects. Avoid touching the racket immediately after use to prevent any risk of residual electric shock.

1. Set the switch to 'ON1'.



2. Press and hold the power button; the red light will come on.



3. Keep pressing to get rid of the insects



WARNING: After use, ensure that the power switch is in the "OFF" position. DO NOT TOUCH the metal net for 5 seconds after the racket has stopped.


RECHARGEABLE BATTERY:

Only use the USB cable supplied with this device.
Battery type: Li-Ion IMR 18650 3.7V 1200mAh

NOTE:

The light is red whilst charging. It turns green when charging is complete.

<u>CHANGING THE BATTERY</u>

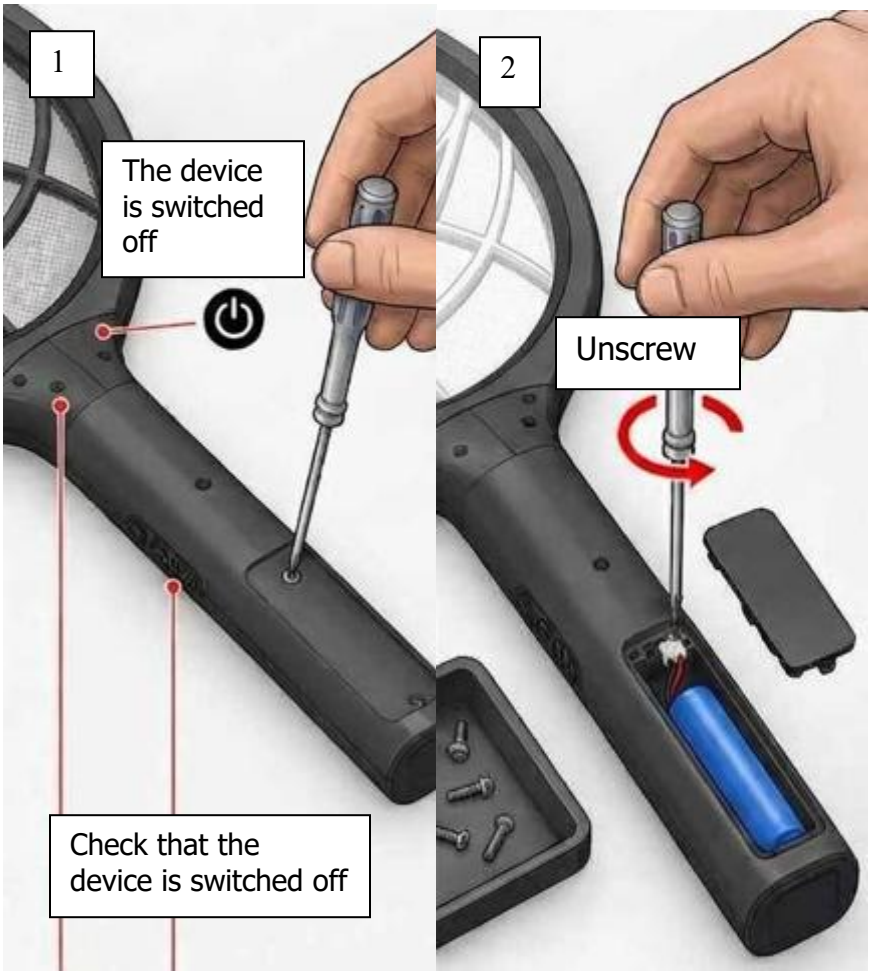
1
The device is switched off
Check that the device is switched off
2
Unscrew



Remove the old battery
Insert a new 18650
1200mAh battery (X1)



Replace the cover
Switch on the device and test it

CLEANING AND MAINTENANCE

Shake or clean the swatter with a soft brush after each use to remove dead insects.

WARRANTY

This product is warranted for a period agreed with the distributor from the date of purchase against failure due to defects in workmanship or materials. This warranty does not cover defects or damage resulting from improper installation, incorrect use or abnormal wear and tear of the product.
The appliance must be returned in its original packaging and accompanied by the receipt, provided that it is handled properly. Please observe the instructions for use and the safety instructions given above. Furthermore, we cannot guarantee your appliance if you or a third party have carried out modifications or repairs.

SELECTIVE COLLECTION OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC WASTE



Electrical products must not be disposed of with household products. According to the European Directive 2012/19/EU for the disposal of electrical and electronic equipment and its implementation in national law, used electrical products must be collected separately and disposed of at the designated collection points. Contact your local authority or dealer for advice on recycling.

ES

Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato por primera vez y consérvelo para su uso futuro.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Este aparato está destinado únicamente a un uso doméstico y en interiores.
- Este aparato está diseñado para su uso en aplicaciones domésticas y similares, tales como :
  - áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos profesionales,
  - granjas,
  - por huéspedes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales,
  - entornos tipo bed and breakfast.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, si están debidamente supervisados o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y son conscientes de los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- El producto no es adecuado para su uso en graneros, establos y locales similares.

- El aparato debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- El aparato no debe utilizarse en zonas donde pueda haber vapores inflamables o polvos explosivos.
- No utilice el aparato si está dañado. Ninguna pieza, salvo la batería, puede ser sustituida por el usuario; diríjase a su servicio posventa para evitar cualquier peligro.
- No deje nunca el aparato en marcha sin vigilancia.
- No utilice el aparato si se ha caído al agua.
- No utilice el dispositivo con las manos mojadas o si se ha mojado.
- No utilice productos inflamables para limpiar su aparato.
- Evita que se te caiga el dispositivo.
- Batería: Li-ion IMR 18650 3,7 V – 1200 mAh – 4,44 Wh
- Durante el proceso de fabricación, la fuente de luz se integra en el producto en un entorno de producción exigente, con herramientas propias, para garantizar la seguridad. Por lo tanto, no se puede sustituir sin alterar el producto ni infringir las normas de seguridad vigentes.

- No exponga el producto ni su batería a calor intenso, ni los deje expuestos a la luz solar directa.

- No exponga el producto a condiciones meteorológicas extremas y protéjalo de la humedad o de cualquier inmersión.
- En tal caso, guarde el producto y su batería en un lugar seguro, dentro de un recipiente cerrado y no inflamable.
-
- Evite los golpes; en caso de impacto violento, guarde la batería en un recipiente cerrado e ignífugo.
- No utilice el producto mientras se está cargando.
- Nunca cargue el producto con un cargador que no sea el original o el recomendado en el manual de instrucciones.
- No deje el dispositivo cargándose toda la noche ni sin vigilancia.

- El símbolo del rayo  significa "Tensión peligrosa".
- ADVERTENCIA: Las lámparas de este aparato no se pueden sustituir. Deseche el aparato cuando las lámparas dejen de funcionar.
- El aparato debe alimentarse únicamente con la tensión de seguridad muy baja que se indica en el etiquetado del mismo.
- Durante la recarga, coloque la raqueta antimosquitos en posición horizontal sobre la mesa.
- Evita que se te caiga el dispositivo.

USO

Antes del primer uso:

Antes del primer uso, asegúrate de que la raqueta esté completamente cargada. Cuando cargues la raqueta, asegúrate de que el interruptor esté en la posición «OFF».

Una luz roja indica que la raqueta se está cargando. La raqueta se carga por completo al cabo de unas 4 horas.

Gíralo para alcanzar, bloquéalo para golpear

— El cabezal giratorio de 90° permite que la raqueta se apoye completamente plana contra paredes, techos, muebles y esquinas para un mejor contacto a la hora de cazar insectos. Bloquea el cabezal en su posición para utilizarla como un matamoscas tradicional y realizar movimientos rápidos en pleno vuelo.



Mango telescópico extensible

— Extiende el mango telescópico de 48 cm a 1,1 m para llegar más fácilmente a techos, cortinas, esquinas y debajo de los muebles. El

mecanismo de bloqueo giratorio mantiene el mango bien sujeto y estable durante el uso, y permite retraerlo para guardarlo de forma compacta.



Potencia de alta tensión de 2.900 V

— La rejilla eléctrica de alta tensión elimina mosquitos, moscas, moscas de la fruta, jejenes y otros insectos voladores comunes nada más entrar en contacto con ella. La malla de seguridad de tres capas reduce el riesgo de contacto accidental con la rejilla eléctrica, lo que garantiza un uso más seguro tanto en interiores.

Batería recargable de 1 200 mAh

— La batería de 1 200 mAh permite un uso prolongado y cuenta con una pantalla digital para controlar fácilmente el nivel de carga. Los dos puertos de recarga tipo C, situados tanto en el mango como en la base de recarga, ofrecen opciones de recarga más prácticas, tanto en casa como fuera de ella.

Raqueta antinsectos 2 en 1 — Modo manual («ON1»): utilízala como una raqueta de mano pulsando el botón alargado situado en el mango. Modo automático («ON2»): colócala en la base para activar la luz violeta y combatir de forma continua a los insectos voladores.

Evita tocar la raqueta inmediatamente después de usarla para prevenir cualquier riesgo de descarga eléctrica residual.

1. Coloca el interruptor en la posición «ON1».



2. Mantén pulsado el botón de encendido; se encenderá el indicador rojo.



3. Sigue presionando para eliminar los insectos



ATENCIÓN: Tras su uso, asegúrate de que el interruptor de encendido esté en la posición «OFF». NO TOQUES la red metálica durante 5 segundos después de que la raqueta se haya detenido.

BATERÍA RECARGABLE:

Utiliza únicamente el cable USB suministrado con este dispositivo.
Tipo de batería: Li-Ion IMR 18650 3,7 V 1200 mAh


NOTA:

La luz está en rojo mientras se carga. Se vuelve verde cuando la carga está completa.

CAMBIAR LA BATERÍA





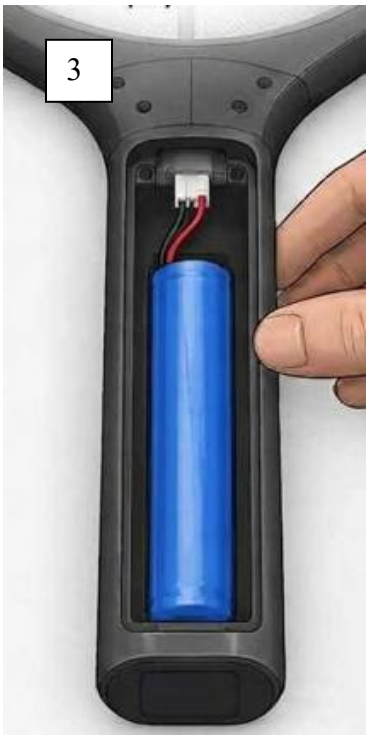

Retira la pilas viejas
Inserta una pila nueva 18650 de 1200 mAh (1 unidad)



Vuelve a colocar la tapa
Enciende el dispositivo y pruébalo

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Sacudir o limpiar la raqueta con un cepillo suave después de cada uso para eliminar los insectos muertos.

GARANTÍA

Este producto está garantizado durante un período acordado con el distribuidor a partir de la fecha de compra contra fallos debidos a defectos de fabricación o de materiales. Esta garantía no cubre los defectos o daños derivados de una instalación inadecuada, un uso incorrecto o un desgaste anormal del producto.
El aparato debe devolverse en su embalaje original y acompañado del recibo, siempre que se manipule correctamente. Tenga en cuenta las instrucciones de uso y de seguridad mencionadas anteriormente. Además, no podemos garantizar su aparato si usted o un tercero han realizado modificaciones o reparaciones.

RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Los productos eléctricos no deben eliminarse con los productos domésticos. Según la Directiva Europea 2012/19/UE para la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación en la legislación nacional, los productos eléctricos usados deben recogerse por separado y eliminarse en los puntos de recogida designados. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para que le asesoren sobre el reciclaje.

Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Benutzung dieses Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt und in Innenräumen bestimmt.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie z. B. :
  - Küchenecken, die dem Personal in Geschäften, Büros und anderen professionellen Umgebungen vorbehalten sind,
  - Bauernhöfen,
  - von Gästen in Hotels, Motels und anderen Umgebungen mit Wohncharakter,
  - Umgebungen wie Gästezimmer.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung oder Wissen benutzt werden, wenn sie angemessen beaufsichtigt werden oder wenn ihnen Anweisungen zur sicheren Benutzung des Geräts gegeben wurden und sie die damit verbundenen Risiken verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Nutzer sollte nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

- Die Verwendung des Produkts ist nicht geeignet für die Verwendung in Scheunen, Ställen und ähnlichen Räumen.
- Das Gerät sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Das Gerät darf nicht an Orten verwendet werden, an denen das Vorhandensein von entflammbaren Dämpfen oder explosivem Staub wahrscheinlich ist.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Mit Ausnahme des Akkus dürfen keine Teile vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst, um jegliche Gefahr auszuschließen.
- Lassen Sie Ihr Gerät nie unbeaufsichtigt laufen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es ins Wasser gefallen ist.
- Benutzen Sie Ihr Gerät nicht mit feuchten Händen oder wenn es nass geworden ist.
- Verwenden Sie keine entflammbaren Reinigungsmittel, um Ihr Gerät zu reinigen.
- Vermeiden Sie es, das Gerät fallen zu lassen.
- Akku: Li-Ionen-IMR-18650 3,7 V – 1200 mAh – 4,44 Wh
- Während des Herstellungsprozesses wird die Lichtquelle unter strengen Produktionsbedingungen mit firmeneigenen Werkzeugen in das Produkt integriert, um die Sicherheit zu gewährleisten. Sie kann daher nicht ausgetauscht werden, ohne das

Produkt und die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beeinträchtigen.

-
- Setzen Sie das Produkt oder dessen Akku keiner starken Hitze aus und lassen Sie es nicht in der prallen Sonne liegen.
- Setzen Sie das Produkt keinen extremen Witterungsbedingungen aus und schützen Sie es vor Feuchtigkeit oder dem Eintauchen in Flüssigkeiten.
- In einem solchen Fall bewahren Sie das Produkt und dessen Akku sicher in einem geschlossenen, nicht brennbaren Behälter auf.
- Vermeiden Sie Stöße; bei einem heftigen Stoß bringen Sie den Akku in einem geschlossenen, nicht brennbaren Behälter in Sicherheit.
- Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs.
- Laden Sie das Produkt niemals mit einem anderen Ladegerät als dem Original-Ladegerät oder dem in der Gebrauchsanweisung empfohlenen Ladegerät.
- Lassen Sie ein Gerät nicht über Nacht oder unbeaufsichtigt laden.
- Das Blitzsymbol  steht für « Gefährliche Spannung ».

- WARNUNG: Die Lampen dieses Geräts können nicht ausgetauscht werden. Entsorgen Sie das Gerät, wenn die Lampen nicht mehr funktionieren.
- Das Gerät darf ausschließlich mit der auf dem Gerät angegebenen Sicherheits-Kleinspannung betrieben werden.
- Legen Sie den Mückenschläger beim Aufladen bitte flach auf den Tisch.
- Achten Sie darauf, das Gerät nicht fallen zu lassen.

GEBRAUCHSHINWEISE

Vor dem ersten Gebrauch:

Bitte stellen Sie vor dem ersten Gebrauch sicher, dass der Schläger vollständig aufgeladen ist. Achten Sie beim Aufladen darauf, dass der Schalter auf „OFF" steht.

Ein rotes Licht zeigt an, dass der Schläger gerade aufgeladen wird. Der Schläger ist nach etwa 4 Stunden vollständig aufgeladen.

Drehen, um zu erreichen, arretieren, um zu schlagen

– Dank des um 90° drehbaren Kopfes lässt sich der Schläger flach an Wänden, Decken, Möbeln und in Ecken ansetzen, um bei der Insektenjagd einen besseren Kontakt zu erzielen. Arretieren Sie den Kopf, um ihn wie eine herkömmliche Fliegenklatsche zu verwenden und schnelle Bewegungen im Flug auszuführen.



Ausziehbarer Teleskopstiel

– Verlängern Sie den Teleskopstiel von 48 cm auf 1,1 m, um Decken, Vorhänge, Ecken und Bereiche unter Möbeln leichter zu erreichen. Der Drehverriegelungsmechanismus sorgt dafür, dass der Stiel während des Gebrauchs fest und stabil sitzt und lässt sich anschließend zur kompakten Aufbewahrung wieder einziehen.



Hochspannungsleistung von 2.900 V

– Das Hochspannungsgitter tötet Mücken, Fliegen, Fruchtfliegen, Schnaken und andere häufig vorkommende fliegende Insekten sofort bei Kontakt ab. Das dreilagige Sicherheitsgitter verringert das Risiko

eines versehentlichen Kontakts mit dem Hochspannungsgitter und sorgt so für einen sichereren Einsatz im Innen.

Wiederaufladbarer Akku mit 1.200 mAh

– Der Akku mit 1.200 mAh ermöglicht eine lange Betriebsdauer und verfügt über ein digitales Display zur einfachen Überwachung des Ladezustands. Die beiden Typ-C-Ladeanschlüsse, die sich sowohl am Griff als auch an der Ladestation befinden, bieten bequemere Lademöglichkeiten, egal ob zu Hause oder unterwegs.

2-in-1-Insektenvernichter

– Manueller Modus („ON1"): Verwenden Sie ihn als Handschläger, indem Sie den langen Knopf am Griff drücken. Automatischer Modus („ON2"): Stellen Sie ihn auf die Ladestation, um das violette Licht zu aktivieren und fliegende Insekten kontinuierlich zu bekämpfen. Berühren Sie den Schläger nicht unmittelbar nach dem Gebrauch, um jegliches Risiko eines Reststromschlags zu vermeiden.

1. Stellen Sie den Schalter auf „ON1".



2. Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter gedrückt; die rote LED leuchtet auf.



3. Drücken Sie weiter, um die Insekten zu beseitigen



ACHTUNG: Vergewissern Sie sich nach dem Gebrauch, dass der Netzschalter auf „OFF" steht. Berühren Sie das Metallgitter 5 Sekunden lang NICHT, nachdem der Schläger ausgeschaltet wurde.


AUFLADBARER AKKU:

Verwenden Sie ausschließlich das mit diesem Gerät mitgelieferte USB-Kabel.
Akkutyp: Li-Ion IMR 18650 3,7 V 1200 mAh

HINWEIS:

Die LED leuchtet während des Ladevorgangs rot. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet sie grün.

AKKU WECHSELN :

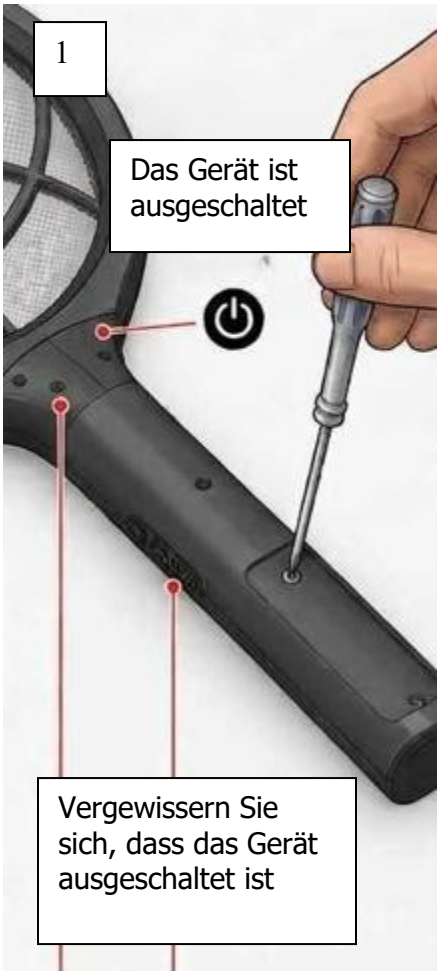



3



Entfernen Sie die alten Batterie
Legen Sie eine neue 18650-Batterie mit 1200 mAh ein (1 Stück)

4



Setzen Sie den Deckel wieder auf
Schalten Sie das Gerät ein und testen Sie es

REINIGUNG UND PFLEGE

Schütteln Sie den Schläger oder reinigen Sie ihn nach jedem Gebrauch mit einer weichen Bürste, um tote Insekten zu entfernen.

GEWÄHRLEISTUNG

Für dieses Produkt wird für einen mit dem Händler vereinbarten Zeitraum ab dem Kaufdatum eine Garantie auf Fehler gewährt, die auf Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden ab, die durch falsche Installation, unsachgemäßen Gebrauch oder anormale Abnutzung des Produkts entstanden sind.
Das Gerät muss in seiner Originalverpackung und zusammen mit dem Kaufbeleg bei sachgemäßer Handhabung zurückgegeben werden. Beachten Sie daher die oben genannten Hinweise zur Verwendung und die Sicherheitshinweise. Außerdem können wir keine Garantie für Ihr Gerät übernehmen, wenn Sie oder eine dritte Person Änderungen oder Reparaturen an Ihrem Gerät vorgenommen haben.

SELEKTIVE SAMMLUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKSCHROTT



Elektrische Produkte dürfen nicht mit den Haushaltsprodukten entsorgt werden. Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen gebrauchte Elektroprodukte getrennt gesammelt und an den dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Ratschläge zum Recycling zu erhalten.